

产品注册



注册您的EVERSE: electrovoice.com/register

快速安装

要设置扬声器，请执行以下操作：

步骤	图示
1. 将交流电源线从带接地的插座连接到 MAINS IN 电源输入 以确保电池电量充足。 注意： 建议首次使用扬声器时插入电源并充电24小时。	
2. 将电源开关切换到 ON .	
3. 将音量(VOL)调整为0 dB（使用 MASTER VOL 旋钮）。	
4. 按下输入选择软键以选择 INPUT 1 或 INPUT 2 （如果使用XLR或¼英寸（6.35毫米）电缆）， 或者按输入选择软键以选择 INPUT 3/4 （如果 使用蓝牙或3.5毫米小型插孔）。使用 MASTER VOL 旋钮将 INPUT LEVEL 更改为 MUTE .	
5. 使用XLR、TRS或TS电缆将音频源连接到 INPUT 1 、 INPUT 2 ，或者将3.5毫米小型插孔连接到 INPUT 3/4 。确保音频源是 MUTE 或处于低电平，然后再进行连接。建立连接后，将音频输出音量增大到合理水平。	

6. 调节 INPUT LEVEL ，直到信号峰值刚好低于最大电平，或者直到达到所需的输出。如果出现 PK (PEAK) 指示，则将电平调低，直到 PK 指示消失。 再次按下输入选择软键以退出通道菜单。	
7. 使用 MASTER VOL 旋钮，调节音量(VOL)，直到获得所需的扬声器输出。	

对QuickSmart Mobile应用程序进行配对


EV QuickSmart Mobile应用程序适用于平板电脑和智能手机，可通过Apple App Store和Google Play Store下载。下载并检查应用程序以获取ELX200固件最新更新，享受优质音频性能并更大地控制系统。



注意！
经设计，EV QuickSmart Mobile应用程序仅查找具有蓝牙控制功能的Electro-Voice扬声器。
EV QuickSmart Mobile应用程序不显示其他类型的蓝牙设备，例如手机、笔记本电脑、平板电脑或耳机。

在将EV QuickSmart Mobile应用程序与Electro-Voice扬声器配对之前，请执行以下操作：

1. 确保在智能手机或平板电脑上启用蓝牙。
 2. 确保在扬声器上启用配对模式。
- 将扬声器置于配对模式以进行控制和流式传输，请执行以下操作：
1. 按住**INPUT 3/4**，直到LCD上显示**Pairing Mode On**和4位数字的ID。
可以通过LCD菜单分别针对控制和流式传输启用配对模式。

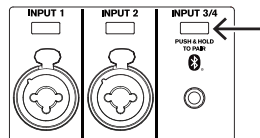


2. 导航到移动设备的蓝牙设置菜单，找到具有匹配的4位数字ID的EVERSE扬声器并确保与该扬声器配对。
这会将移动设备与EVERSE扬声器配对，从而进行音频流式传输。
3. 继续执行下一步，针对控制进行配对。


注意！
对于Android设备，请确保允许位置服务。Electro-Voice不会收集、存储或跟踪用户位置数据或个人信息。

初次配对

1. 打开EV QuickSmart Mobile应用程序。
2. 屏幕上将显示**Select your Speakers**。
EV QuickSmart Mobile应用程序将查找启用了蓝牙的可用Electro-Voice扬声器。
此时屏幕上将显示可用的扬声器。
3. 点击要与该应用程序配对的扬声器。
选定扬声器的下方将显示一条线，确认它被选中。
4. 重复上一个步骤，直到选择了所有的所需扬声器。
5. 点按**CONNECT**按钮。

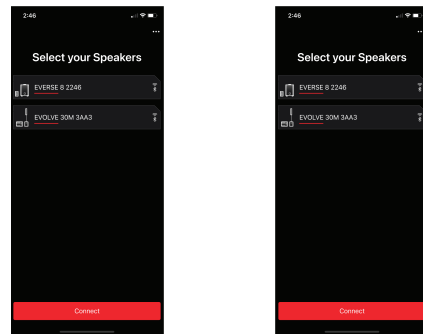

6. 应用程序将与所选扬声器连接。
您的iOS/iPadOS/Android设备上将显示一条请求与每个设备配对的消息，必须接受该消息。
7. 在设备上点按**PAIR**以接受与扬声器的配对。
应用程序最多可以连接六个扬声器。

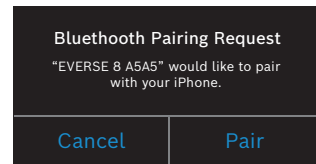

后续配对

要将其他扬声器与EV QuickSmart Mobile应用程序配对，请执行以下操作：

1. 点按EV QuickSmart Mobile应用程序图标。
2. 屏幕上将显示**选择您的扬声器**。
EV QuickSmart Mobile应用程序将查找启用了蓝牙的可用Electro-Voice扬声器。此时屏幕上将显示可用的扬声器。

3. 点击要与该应用程序配对的扬声器。
选定扬声器的下方将显示一条线，确认它被选中。
4. 重复上一个步骤，直到选择了所有的所需扬声器。
5. 点按**CONNECT**按钮。
应用程序将与所需扬声器连接。
应用程序最多可以连接六个扬声器。

三脚架或立杆安装

EVERSE扬声器安装在三脚架或低频扬声器上方的立杆上。

在三角落地支架上安装扬声器

小心！
对于本扬声器，没有评估三脚架的安全性。检查三角落地支架的规格，确保其可支撑扬声器的重量。


要将扬声器安装在三脚架上，请执行以下操作：

1. 将三角落地支架放在平坦稳定的平面上。
 - 将三角落地支架的支脚完全展开。
 - 请不要尝试让支架立得过高，这样将损坏三角落地支架的结构。
 - 若支架原本设计为只能安装单台扬声器，则请勿尝试安装多台扬声器。
2. 请用两只手提举扬声器。
3. 将扬声器底部的连接杆顶帽套到连接杆上。
4. 在DSP控制菜单中将扬声器位置设置为**TRIPOD**。

在立杆上安装扬声器

要将扬声器安装在立杆上，请执行以下操作：

1. 将低频扬声器放在平坦稳定的平面上。
2. 将M20螺纹连接杆插入低频扬声器顶部的多功能连接杆顶帽。
3. 顺时针转动M20螺纹连接杆，将连接杆固定到低音扬声器上。

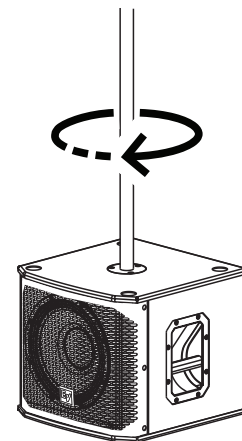

4. 请用两只手提举扬声器。
5. 将扬声器底部的连接杆顶帽套到连接杆上。
6. 在DSP控制菜单中将扬声器位置设置为**TRIPOD**。
7. 为低频扬声器选择相应的**SUB (X-OVER)**设置。




注意!
在菜单或应用程序中选择**LOCATION TRIPOD**以获得理想音质。


防风雨

安装了防风雨输入保护罩的EVERSE扬声器仅适合在潮湿环境下短时间使用。


- ▶ 使用电池电源工作时以及使用蓝牙流式传输和控制功能时，使用防风雨输入保护罩。

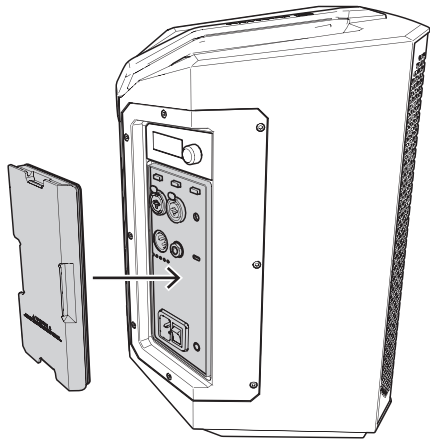

- ▶ 使用拉手小心均匀地拉动防风雨输入保护罩，以取下保护罩。

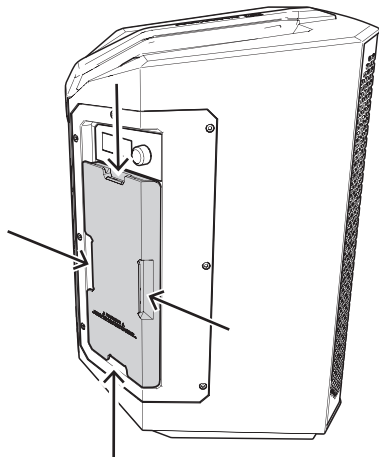

- ▶ 使用市电电源工作时或需要使用任何I/O连接器时，使用Electro-Voice认可的防雨护罩（不随附）。

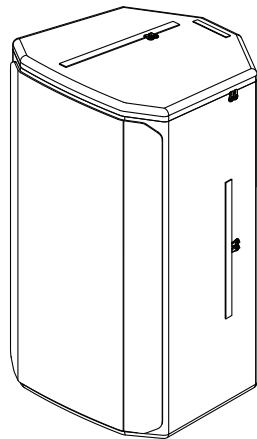


在潮湿环境中使用EVERSE扬声器时:

- 请务必查阅用户手册以获取完整说明。
- 仅使用Electro-Voice认可的附件。
- 请勿将扬声器放在水坑或积水位置当中。
- 请勿将扬声器倒立放置或运输，也不要将放大器面板侧朝下放置。
- 请勿在防风雨输入保护罩或电池组仍旧潮湿的情况下将其取下。扬声器完全干燥后再进行拆卸。
- 请勿在未安装电池的情况下尝试在潮湿的环境中使用扬声器。

保修信息

有关保修期和售后服务的信息，请访问：
www.electrovoice.com/warranty

Battery-powered loudspeaker EVERSE 8, EVERSE 12

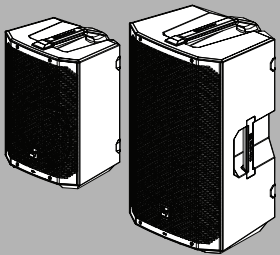

zh-CHS 快速用户指南



Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA
www.electrovoice.com
© Bosch Security Systems, LLC, 2024

EU importer:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
2024



F.01U.415.386